


# Montage - Anleitung Pelletraumtüre T30 L/R Einsetzbar Mauerlicht 900 x 2000 mm, VKF zertifiziert, Zulassung-Nr. 22949


## Montagevorgang: Standart Band Rechts

1. Bestimmen der Bandseite, links oder rechts, Aushängen des Türblatts, ausfahren der Schutzbreter
2. Aufstecken und befestigen des Futter mit den beigelegten Holzdübeln
3. Aufkleben von 2 Reihen Brandschutz-Anschlagband ringsum
4. Einsetzen und ausrichten der Türe in die bestehende Maueröffnung
5. Festzwingen der Türe mittels Schraubzwingen
6. Vorbohren der beigelegten Direktschrauben durch den Falz in das Mauerwerk, Bohrdurchmesser 6 mm
7. Anschrauben der Türe, montieren der Türfalzdichtung
8. Einschieben der Schutzbreter in das Futter
9. Einhängen des Türblatts
10. Drücker Montieren

## Ansicht und Schnitt MST 1:20

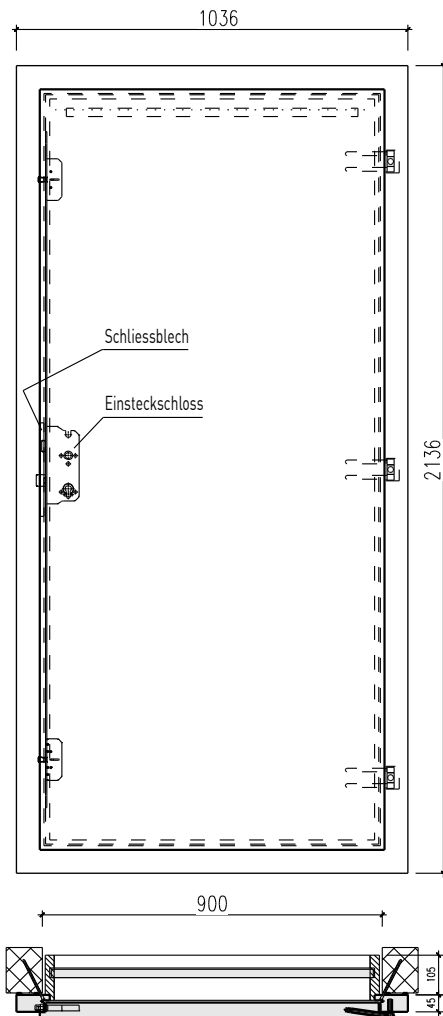

## M 1 : 5

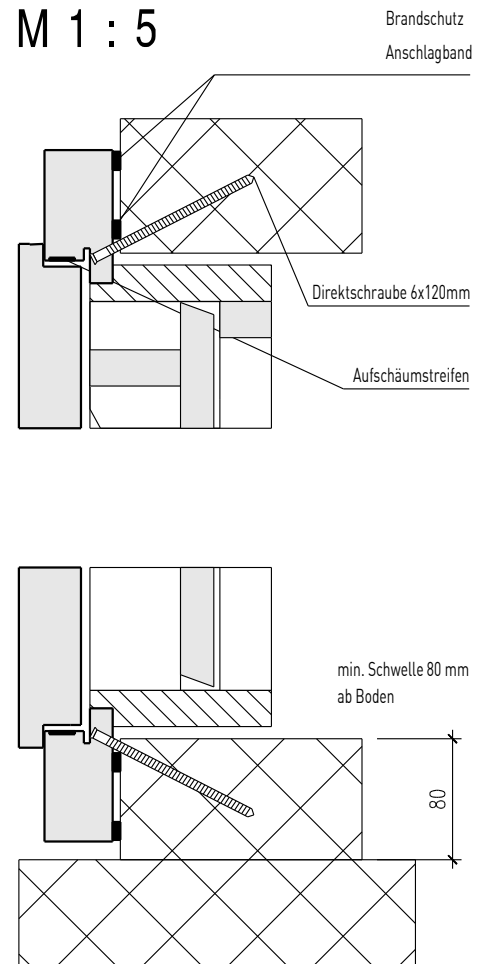

## Band Links

9. Einhängen des Türblattes
10. Einsteckschloss herausnehmen, wenden, Stahlfalle umkehren
11. Einsteckschloss montieren, (Zylinderauschnitt unten)
12. Schliessblech demontieren und nach oben setzen
13. Drücker montieren

## Mitgeliefertes Material:

1. Türblatt und Rahmen kompl. 1 Stk.
2. Futter mit Einschub Bretter 1 Stk.
3. Brandschutz-Anschlagband 13 ml
4. Drücker 1 GA
5. Direktschrauben 10 Stk
6. Buchendübel 8 x 40 mm. 16 Stk.